

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HÚT ẨM CÔNG NGHIỆP

Model: OS-720



Sản phẩm này được phân phối bởi Công ty Cổ phần DeAir

 deair.com.vn  **0914 242 708 - 0911 989 708**

Nội dung

- 1. Thông tin an toàn 1
- 2. Chức năng các phím 2
 - 2.1. Chức năng phím 2
 - 2.2. Cài đặt thông số chính 3
- 3. Thông số kỹ thuật 5
- 4. Lưu ý khi vận hành..... 5
- 5. Các lỗi..... 6

Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sản phẩm của chúng tôi! Hướng dẫn sử dụng này rất thiết yếu cho việc lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị. Xin vui lòng làm theo mọi hướng dẫn trong tài liệu này để tối đa hoá hiệu quả hút ẩm, và khắc phục những tình huống có thể xảy ra để nâng cao tuổi thọ của thiết bị.

ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM

Ghi lại số serie của máy hút ẩm vào khoảng trống cung cấp dưới đây để phục vụ cho việc bảo trì trong tương lai.

Số serie:

QUAN TRỌNG: Hãy giữ một bản sao hoá đơn bán hàng và thẻ bảo hành của bạn cho dịch vụ bảo hành DeAir.

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Thời hạn bảo hành là 24 tháng kể từ ngày mua sản phẩm.

Bảo hành được giới hạn trong việc thay thế miễn phí phụ kiện bất kỳ bộ phận bị lỗi nào, hoặc lỗi sản xuất xảy ra trong thời hạn bảo hành.

Tất cả các yêu cầu bảo hành phải ghi rõ mẫu mã / số serie. Những chi tiết này được in trên bảng xác định đơn vị.

Đọc tất cả trong hướng dẫn trước khi sử dụng máy hút ẩm này. Để giảm nguy cơ hoả hoạn, sự cố điện đến con người khi sử dụng máy hút ẩm, hãy làm theo các biện pháp phòng ngừa cơ bản.


Trong trường hợp sản phẩm có bất kỳ lỗi hay hư hỏng nào, hãy liên hệ ngay với DeAir qua số

Hotline: 0914 242 708 - 0911 989 708


1. Thông tin an toàn

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và chú ý đến các hướng dẫn an toàn sau đây.

- Giữ hướng dẫn thi công để tham khảo trong tương lai.
- Kiểm tra xem nguồn điện khớp với điện áp trên nhãn của thiết bị.
- Máy hút ẩm không được đặt nắp khi sử dụng. Không đặt quần áo hoặc các vật khác lên đó. Chỉ sử dụng máy trên mặt đất chắc chắn và bằng phẳng.
- Việc sửa chữa phải được thực hiện bởi các chuyên gia có trình độ chuyên môn có kiến thức phù hợp về sản phẩm.
- Không đặt thiết bị gần các nguồn nhiệt, như bộ tản nhiệt, lò sưởi bức xạ, v.v.
- Không để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc thời tiết xấu, như gió, bão và mưa.
- Không sử dụng các sản phẩm gần hóa chất và axit. Những thứ đó có thể làm hỏng thiết bị.
- Khi máy thoát nước, hãy đảm bảo rằng ống không bị cong và nước có thể chảy qua mà không bị cản trở.

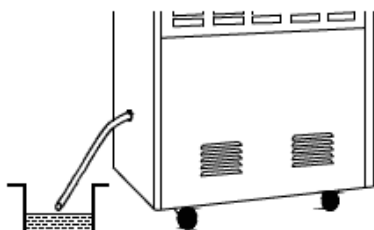

correct

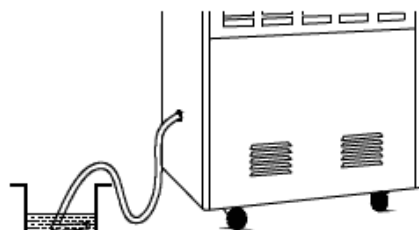


wrong
the hose is bent and
inside the water

- Đảm bảo không làm hỏng hoặc chạy qua dây cáp khi di chuyển thiết bị.
- Bảo vệ thiết bị khỏi nước bắn vào.
- Rút phích cắm của thiết bị nếu xảy ra các sự cố như mùi khét trong khi sử dụng.
- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng bởi các chuyên gia hoặc người dùng được đào tạo trong các cửa hàng, trong ngành công nghiệp nhẹ và trong

các trang trại, hoặc cho mục đích thương mại của những người bình thường.

- Sản phẩm phải cách tường ít nhất 1 mét.
- Nếu độ ẩm của môi trường làm việc dưới 30%, không nên sử dụng máy hút ẩm.

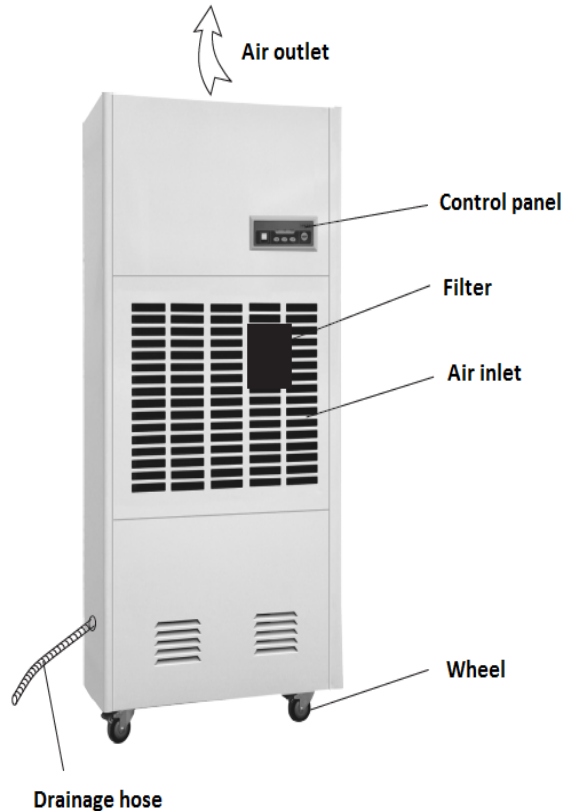


2. Chức năng các phím

2.1. Chức năng phím

(1) Phím "ON/OFF"

Nhấn phím này ở trạng thái tắt, còi kêu hai lần và máy chuyển sang chế độ bật.

Nhấn phím này ở trạng thái bật, còi kêu một lần và máy chuyển sang chế độ tắt.

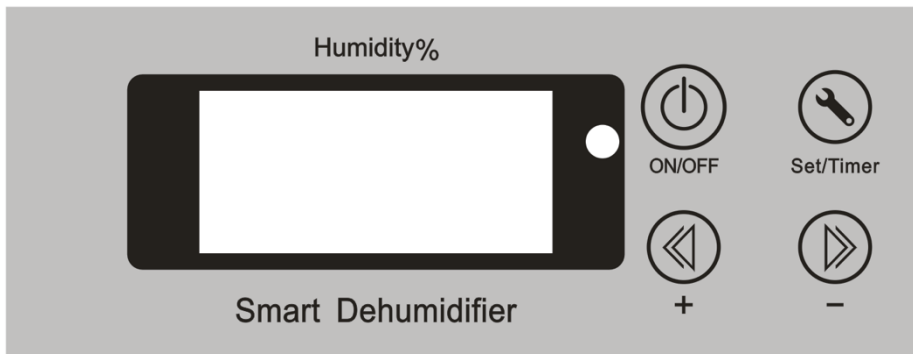

(2) Phím "Set"

Ở trạng thái không cài đặt, nhấn phím này để vào chế độ cài đặt thông số chính. Mỗi lần nhấn sẽ làm cho còi kêu một lần.

Nhấn và giữ phím "Set" liên tục trong hơn 10 giây để vào chế độ cài đặt thông số nâng cao.

(3) Phím "+", "-"

Ở trạng thái cài đặt, nhấn "+" hoặc "-" để điều chỉnh giá trị cài đặt. Mỗi lần nhấn sẽ làm cho còi kêu một lần.

Giá trị cài đặt thay đổi theo yêu cầu tham số.

(4) Phím kết hợp ("Set" cộng với phím "-")

Ở trạng thái không cài đặt, nhấn đồng thời phím "Set" và "-" trong 5 giây để vào trạng thái hiển thị nhiệt độ cuộn dây. Lặp lại thao tác trên hoặc nhấn các phím khác để trở về trạng thái hiển thị bình thường;

(5) Phím kết hợp ("Set" cộng với phím "+")

Chức năng khóa bàn phím: Ở trạng thái không cài đặt, nhấn đồng thời phím "Set" và "+" trong 5 giây để khóa bàn phím. Lúc này, Máy hút ẩm nhấp nháy; thao tác tương tự sẽ mở khóa;

2.2. Cài đặt thông số chính

(1) Ở trạng thái không cài đặt, nhấn phím "Set" một lần để vào chế độ cài đặt độ ẩm. "Đặt độ ẩm" nhấp nháy và ống kỹ thuật số hiển thị độ ẩm nhấp nháy. Lúc này,

nhấn "+" hoặc "-" để điều chỉnh giá trị cài đặt. Mỗi lần bạn nhấn nó, còi sẽ phát ra âm thanh và độ ẩm cài đặt tăng hoặc giảm "1" RH. Nhấn và giữ trong 2 giây để điều chỉnh độ ẩm cài đặt.

Hoạt động tăng giảm liên tục. (Phạm vi cài đặt là 30% đến 80%, mặc định là 50%)
Khi giá trị độ ẩm cài đặt là 30%, nó sẽ chuyển sang chế độ hút ẩm liên tục và giá trị cài đặt ống kỹ thuật số hiển thị "CO".

(2) Nhấn lại phím "Set" để vào chế độ cài đặt bắt đầu hẹn giờ, "Timer on" nhấp nháy và ống kỹ thuật số hiển thị thời gian nhấp nháy. Lúc này, nhấn "+" hoặc "-" để điều chỉnh giá trị cài đặt. Mỗi lần bạn nhấn nó, còi sẽ kêu một lần và thời gian cài đặt tăng hoặc giảm "1" H. Sau khi nhấn nó trong 2 giây, bạn có thể liên tục tăng hoặc giảm thời gian cài đặt.

(Phạm vi cài đặt là 0 đến 24H, mặc định là 0H)

(3) Nhấn lại phím "Set" để vào chế độ cài đặt tắt hẹn giờ, "Hẹn giờ tắt" nhấp nháy và ống kỹ thuật số hiển thị thời gian nhấp nháy. Lúc này, nhấn "+" hoặc "-" để điều chỉnh giá trị cài đặt. Mỗi lần bạn nhấn nó, còi sẽ kêu một lần và thời gian cài đặt tăng hoặc giảm "1" H. Sau khi nhấn nó trong 2 giây, bạn có thể liên tục tăng hoặc giảm thời gian cài đặt. (Phạm vi cài đặt là 0 ~ 24H, mặc định là 0H)

Hướng dẫn bật / tắt nguồn hẹn giờ:

Nếu chỉ bật nguồn hẹn giờ hoặc tắt nguồn hẹn giờ, máy sẽ chỉ thực hiện hẹn giờ duy nhất và chỉ khi bật nguồn hẹn giờ và tắt nguồn hẹn giờ được đặt cùng một lúc, máy sẽ quay vòng thời gian trong 24 giờ.

Ví dụ: Bây giờ là 10:00 sáng và bạn muốn đặt máy bật nguồn lúc 8:00 và tắt nguồn lúc 17:00 hàng ngày.

Thời gian bật nguồn hẹn giờ được đặt thành: 22 (chênh lệch từ 10:00 bây giờ đến 8:00 sáng mai là 22),

Thời gian tắt nguồn hẹn giờ được đặt thành 7 (chênh lệch từ 10:00 bây giờ đến 17:00 chiều là 7).

3. Thông số kỹ thuật

Máy hút ẩm công nghiệp OLMAS			
Model	OS-720	Áp lực hút	1.0Mpa
Hút ẩm	720L / ngày	Áp lực xả	2,5Mpa
Luồng không khí	7500m3 / giờ	Điện nguồn	AC380V / 50HZ / 3 PHA
Độ ồn	65dB	Tiêu thụ	12,5KW
Môi chất lạnh	R32	Kích thước	1580x574x1920mm
Khối lượng gas nạp	4,35kg	Trọng lượng	360kg

4. Lưu ý khi vận hành

- Máy nén sẽ tự bật ba phút sau khi bật máy hút ẩm.
- Nhiệt độ lý tưởng để máy sấy hoạt động là từ khoảng + 5 ° C đến khoảng + 32 ° C.
- Khi thiết bị rã đông, quạt làm mát hoạt động bình thường nhưng máy nén được lắp vào sẽ tự tắt.
- Nên vệ sinh bộ lọc mỗi tháng một lần. Cần thận làm sạch nó bằng nước ấm.
- Để khoảng cách an toàn giữa tường và cửa thoát khí vào và không khí.
- Nếu có bất kỳ mã lỗi nào xuất hiện, vui lòng tắt nguồn máy ngay lập tức.
- Có thể làm giảm tuổi thọ nếu máy chạy từ 24 giờ liên tục.
- Không nghiêng thiết bị quá 45 độ, cả khi di chuyển cũng như khi vận hành.
- Nếu máy hút ẩm vô tình bị nghiêng, không sử dụng máy trong khoảng thời gian 12 giờ.

Chế độ tự động rã đông

- Ở nhiệt độ thấp, thiết bị sẽ bắt đầu rã đông tự động. Trong giai đoạn này, quạt làm mát hoạt động bình thường nhưng máy nén được lắp vào sẽ tự tắt. Biểu tượng 'Rã đông tự động' và phím 'FAN' nhấp nháy.

5. Các lỗi

LỖI	LÝ DO	GIẢI PHÁP
E1	Cảm biến cuộn dây-Lỗi	Thay đổi chế độ ră đông bằng hẹn giờ. Hủy mã lỗi .
E2	Cảm biến nhiệt độ-Lỗi	Thay đổi thành chế độ chạy cretinous
E3	Cảm biến độ ẩm-Lỗi	Hủy mã lỗi, nhiệt độ quá cao
E4	Lỗi hệ thống	Rò rỉ chất làm lạnh / Ống bị tắc
E5	Nhiệt độ phòng quá cao	Giảm nhiệt độ phòng và máy sấy sẽ tự động khởi động lại
E6	Thiếu pha, sai pha	Thiếu pha hoặc pha sai. Sửa nó
E7	Dòng điện quá cao	Chỉnh sửa dòng điện

LỖI	NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ	GIẢI PHÁP
Máy hút ẩm không hoạt động	➤ Thiết bị không có điện ➤ Phích cắm điện không được cắm đúng cách ➤ Màn hình hiển thị mã lỗi E4	➤ Bật nguồn điện. ➤ Kết nối phích cắm điện đúng cách
Hiệu suất hút ẩm kém	➤ Bộ lọc bị bẩn ➤ Không khí vào hoặc ra được che phủ. ➤ Phòng không đóng cửa. Độ ẩm và nhiệt độ thấp.	➤ Làm sạch bộ lọc. ➤ Khám phá không khí vào và ra ➤ Đóng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ. ➤ Nhiệt độ phòng càng thấp thì hiệu suất hút ẩm càng kém.
Độ ồn cao	➤ Thiết bị không được đặt trên mặt đất bằng phẳng ➤ Không khí vào - hoặc đầu ra được che	➤ Đặt thiết bị trên mặt đất bằng phẳng ➤ Khám phá không khí vào và ra

**MỌI THẮC MẮC XIN LIÊN HỆ
TRUNG TÂM CSKH CỦA CHÚNG TÔI**



**Hotline: 0914 242 708
0911 989 708**